Explorer

Kann man die Schriftgröße im speedyPDM Explorer anpassen?

Die Schriftgröße im speedyPDM Explorer lässt sich über die Funktion ***„Zoom“*** unterhalb des Reiters ***„Ansicht“*** anpassen:



Hierbei wird die Schrift der Dokumentenliste und Dokument-Infobereich vergrößert.


Nicht möglich sind folgende Bereiche:

- Strukturbaum
- Multifunktionsleiste (Ribbon)

Sie haben weiterhin die Möglichkeit die Schriftgröße über Einstellungen in Windows bzw. ihrer Grafikkarte anzupassen. Diese Änderung wirkt sich allerdings auf das komplette Windows-System aus.

Wieso summiert die Summenstückliste nicht alle Bauteile?

Kontrollieren Sie Ihre gesamte Konstruktion auf eingebaute Schweißbaugruppen mit dem Dokumenttyp **„Schweißteil /-baugruppe“**. Wenn der Fall zutrifft, dann öffnen Sie das speedyPDM Admin-Tool und navigieren über die Definitionsauswahl **„Dokumenttypen“** zu den Eigenschaften des Dokumenttyps **„Schweißteil /-baugruppe“**. Unter dem Reiter **„Stückliste“** sollte der Haken bei **„Baugruppe“** aktiviert und bei **„Kombinationsteil (z.B. Schweißteil)„** deaktiviert werden.

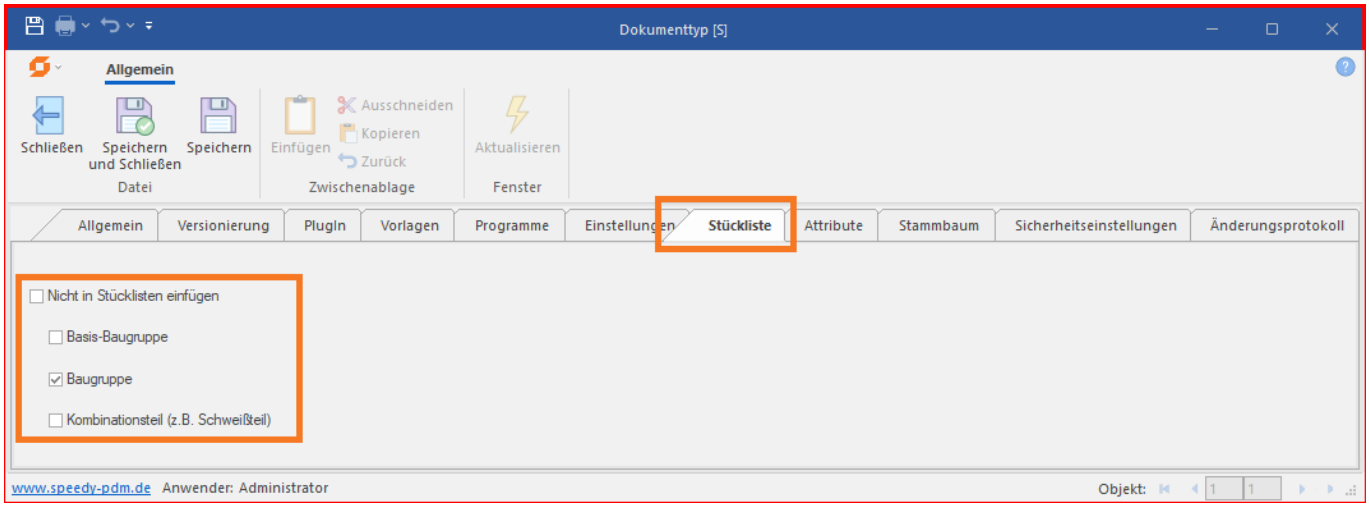

Kombinationsteile oder auch Schweißbaugruppen sind CAD-Baugruppen oder Teile mit eigener Stückliste ähnlich der „Baugruppe“.
Die Stückliste von Kombinationsteilen wird aber beim Summieren von Summenstücklisten nicht aufgelöst.

Weitere Informationen unter –> Neuen Dokumenttyp anlegen

From:
https://wiki.speedy-pdm.de/ - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:explorer&rev=1726179895

Last update: **2024/09/13 00:24**