


# Referenz-Manager

Der Referenz-Manager in **speedyPDM** ermöglicht das Einsehen und Verwalten von Dokumentreferenzen innerhalb von geöffneten Baugruppen. Mit seiner Hilfe lassen sich Dateireferenzen auch direkt im speedy Explorer komfortabel austauschen, ohne das CAD-System starten zu müssen.

Der Referenz-Manager kann über die Ribbon-Leiste geöffnet werden:

**Dokument → Eigenschaften → Referenz Manager**

Nach dem Aufruf werden die Referenzen des zuvor ausgewählten Dokuments angezeigt.

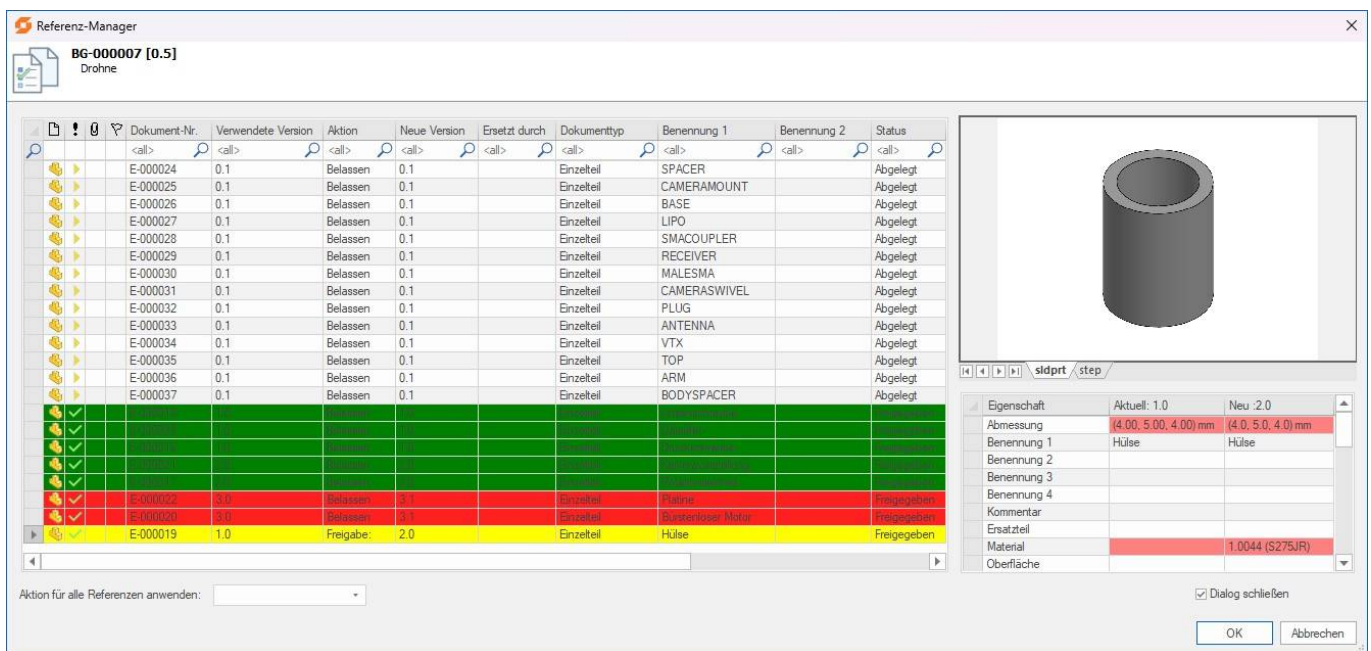

## Funktionen

- Anzeige der aktuell **verwendeten Version** und der verfügbaren **neuesten Version** jedes referenzierten Dokuments
- Automatischer Vergleich der Versionen: Unterschiede in Eigenschaften und Versionsständen werden farblich hervorgehoben
- Aktualisierung einzelner Referenzen auf die aktuelle oder freigegebene Version über das Aktionsfeld
- Globale Aktualisierung über die Option „**Aktion für alle Referenzen anwenden**“:
  - Aktualisierung aller Referenzen auf die „**Aktuelle Version**“
  - Aktualisierung aller Referenzen auf die „**Aktuelle Freigabe**“

Ein Sternchen (\*) hinter der verwendeten Version weist darauf hin, dass es sich nicht um eine freigegebene, sondern um die aktuelle (ggf. unveröffentlichte) Version handelt. Wird eine neue Version erstellt, übernimmt das System automatisch diese Referenz, sofern keine feste Version definiert wurde.



Der Referenz-Manager steht auch in den unterstützten CAD-Systemen (**SolidWorks**,



**Inventor** und **Solid Edge**) zur Verfügung. In diesem Fall können die Referenzen der aktuell geöffneten Baugruppe direkt aus dem CAD heraus verwaltet werden.

Bedeutung der Hintergrundfarben der Zeilen in den Tabellen:

| Farbe | Bedeutung                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grün  | Die Referenz verweist auf die aktuelle Freigabe des Artikels.                                                             |
| Rot   | Die Referenz verweist auf eine ältere Freigabe des Artikels.<br>Es existieren neuere Freigaben (Revisionen) des Artikels. |
| Gelb  | Die Referenz soll geändert werden und die alte Revision ist nicht identisch mit der aktuell verwendeten.                  |

## Einstellungen

| Setting                            | Beschreibung                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| document.refmanager.closeautomatic | Gibt an, ob der Dialog nach dem Referenztauschen automatisch geschlossen werden soll. |

From:  
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM** - Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10\\_explorer:25\\_referencemanager&rev=1748344050](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:25_referencemanager&rev=1748344050)

Last update: **2025/05/27 13:07**

