2025/10/17 06:48 1/3 Migration


Migration

Das Modul speedy-Migration bietet die Möglichkeit den Datenbestand in speedyPDM zu analysieren und zu Migrieren. Dies kann genutzt werden, um zum Beispiel eine Portierung zwischen Solidworksoder Inventor-Versionen zu realisieren.

Die Programmdatei dwMig.exe befindet sich im Ordner bin64 im speedyPDM Verzeichnis. Pro Arbeitsplatz können etwa 5000-8000 Dokumente pro Tag migriert werden. Dies variiert stark je nach Größe der Baugruppen und ihrer Komplexität. Um einen größeren Datenbestand zu migrieren kann es von Nutzen sein mehrere Lizenzen zu aktivieren. Damit kann die Migration von mehreren Arbeitsplätzen parallel durchgeführt werden.



Es sollte unbedingt eine Datensicherung vor der Migration erfolgen! (Datenbank & Nutzdaten)

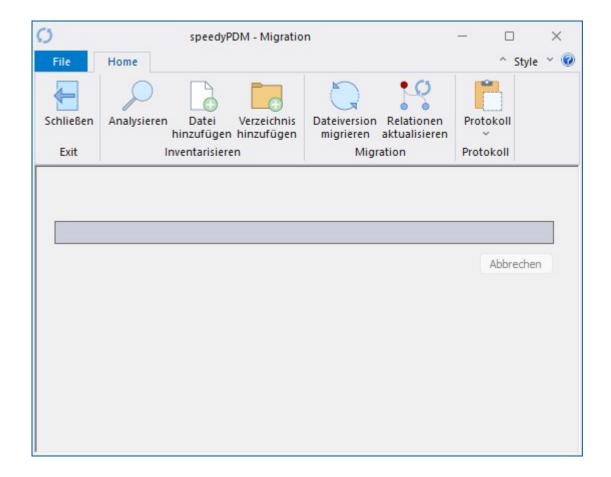

Voraussetzungen

Es müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein, damit eine Migration erfolgreich funktioniert.

- Es muss/müssen die entsprechenden CAD-Lizenzen verfügbar sein
- Es wird empfohlen, dass nur das neueste CAD-System auf dem Computer installiert ist.
- Inventor: Es muss sichergestellt werden das Apprentice voll funktionsfähig läuft und keine

Fehler auftreten. Des weiteren sollten alle von ihnen eingestellten Makros und iLogic Regeln entweder ausgeschaltet oder auf ihre volle Funktionsfähigkeit überprüft werden.

 Es wird empfohlen während der Migration Virenscanner oder Netzwerküberwachungen zu deaktivieren.



Es muss bedacht werden dass nur Dokumente die in speedyPDM eingepflegt sind migriert werden können!

Analysieren

Das Programm analysiert ihren Datenbestand. Das heißt es werden alle Dateien die zu ihren Dokumenten gehören und migrationsfähig sind eingesammelt. Die Ergebnisse werden in der Datenbank in einer Tabelle [dm migration] festgehalten. Alle Freigaben werden ebenfalls analysiert, um diese auch komplett zu migrieren.

Migrieren

Die Migration öffnet die entsprechenden Dateien und migriert diese auf das auf dem Computer vorhandene CAD System. Es sollte das aktuellste CAD System verwendet werden. Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt. Während der Migration sollten sonst keine Arbeiten am Computer erfolgen! Bei der Migration können verschiedene CAD-Systeme genutzt werden sofern sie Dateien von mehreren CAD-Herstellern haben.

Einstellungen zum Steuern der Migration können in den Settings verändert werden.

Protokoll

Die speedyPDM-Migration protokolliert die Migration in einer .txt-Datei die wie gewohnt im Log-Verzeichnis im speedyPDM Ordner liegt. Hier kann eingesehen werden ob und welche Fehler während der Migration passiert sind oder ob die Migration ohne Fehler abgeschlossen wurde. Das Protokoll kann über den Pfeil unter dem Button Protokoll in der Ribbon-Leiste in einer Textdatei lokal gespeichert werden um das Protokoll aufzubewahren.

Befehlszeilenargumente

Die speedyPDM-Migration kann mit Befehlszeilenargumenten gestartet werden, um z.B. per Aufgabeplanung automatisch gestartet zu werden.

Argument	Beschreibung		
-help	Hilfe Dialog		
-quiet	Stiller Modus. Keine Meldungen.		

2025/10/17 06:48 3/3 Migration

Argument	Beschreibung	
-init	Datenbank initialisieren, wenn diese noch nicht existiert.	
-clear	Noch nicht fertige Migrationen löschen.	
-continue	Noch nicht fertige Migrationen fortfahren.	
-stoptime=HH:MM:SS	Stopp-Uhrzeit, wann der Prozess automatisch beendet werden soll.	

Einstellungen

Schlüssel		Beschreibung
migration.WaitTime		Definiert die Wartezeit bis der CAD-Prozess beendet wird.
migration.inventor.DesignViewRepresentation		DesignView Representation in Inventor an/aus.
migration.inventor.LevelOfDetailRepresentation		Level of Detail Representation.
migration.inventor.FastOpen		Fast Open in Inventor ja/nein.
migration.solidworks.EditRebuild		Edit Rebuild in Inventor ja/nein.
migration.solidworks.LoadLightweight		Load Lightweight in Solidworks ja/nein.
migration.solidworks.EditRebuild		Edit Rebuild in Solidworks Ja/nein.
migration.solidworks.ForceRebuild		Force Rebuild in Solidworks ja/nein.
migration.solidworks.lsometrie		Isometrie einstellen in Solidworks.
migration.solidworks.ZoomToFit		Zoom to Fit in Solidworks.
migration.migration.filetype		Dateitypen beim Migrieren. 1 := Part 2 := Assembly 4 := Drawing Standardwert := 255 (Alles)
migration.dependencies.filetype		Dateitypen beim Referenzen aktualisieren. 1 := Part 2 := Assembly 4 := Drawing Standardwert := 3 (Part +Assembly)
migration.dependencies.migratedocument		Beim aktualisieren der Dependencies auch die Dateien durch Öffnen und Speichern migrieren (optimal)

From:

https://wiki.speedy-pdm.de/ - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:migration&rev=1743180178

Last update: 2025/03/28 17:42

