2025/12/01 15:17 1/3 Explorer

## **Explorer**

## Kann man die Schriftgröße im speedyPDM Explorer anpassen?

Die Schriftgröße im speedyPDM Explorer lässt sich über die Funktion "**Zoom"** unterhalb des Reiters "**Ansicht"** anpassen:



Die Schriftgröße wird in folgenden Bereichen verändert:

- Dokumentenliste
- Dokument-Infobereich




Die Schriftgröße wird in folgenden Bereichen **nicht** verändert:

- Strukturbaum
- Multifunktionsleiste (Ribbon)

Sie haben weiterhin die Möglichkeit die Schriftgröße über Einstellungen in Windows bzw. ihrer Grafikkarte anzupassen. Diese Änderung wirkt sich allerdings auf das komplette Windows-System aus.

## Warum summiert die Summenstückliste nicht alle Bauteile?

Kontrollieren Sie Ihre gesamte Konstruktion auf eingebaute Schweißbaugruppen mit dem Dokumenttyp "Schweißteil /-baugruppe". Wenn der Fall zutrifft, dann öffnen Sie das speedyPDM Admin-Tool und navigieren über die Definitionsauswahl "Dokumenttypen" zu den Eigenschaften des Dokumenttyps "Schweißteil /-baugruppe". Unter dem Reiter "Stückliste" sollte der Haken bei "Baugruppe" aktiviert und bei "Kombinationsteil (z.B. Schweißteil)" deaktiviert werden.

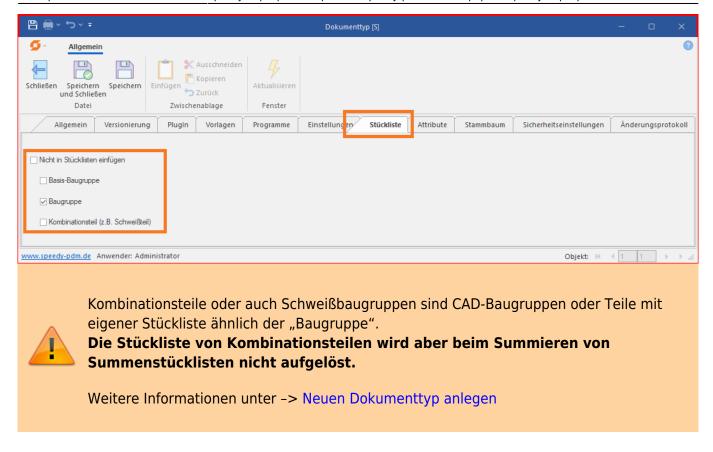

## Kann die gesamte Ordnerstruktur gelöscht werden?

SpeedyPDM bietet die Möglichkeit, Ordnerstrukturen rekursiv zu löschen.

Dies betrifft neben Unterordnern auch komplette Projekte. Dazu muss allerdings die Bedingung gegeben sein, dass in keinem der Ordner mehr Dateien vorhanden sind. Ist diese Bedingung gegeben, so können Sie den Ordner mit gehaltener **STRG-Taste**, per Rechtsklick und Ausführen des Befehls "Ordner löschen" löschen.

https://wiki.speedy-pdm.de/ Printed on 2025/12/01 15:17

2025/12/01 15:17 3/3 Explorer



From:

https://wiki.speedy-pdm.de/ - speedyPDM - Wiki

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:explorer&rev=1739774633

Last update: 2025/02/17 07:43

