

Änderungsantrag

SpeedyPDM ermöglicht die Verwaltung von Änderungsanträgen.

Damit können mehrere Änderungsanträge an ein Dokument angefügt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Dateien zu einem Änderungsantrag hinzuzufügen. Im Falle eines Statuswechsels ist es ebenso möglich, Mitarbeiter über das interne Nachrichtensystem zu informieren.

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Änderung umgesetzt oder ein Änderungsantrag abgelehnt wurde, kann dieser Antrag unterschiedliche Status durchlaufen. Die Statuswerte können benutzerspezifisch angepasst werden. Durch administrative Benutzerrechte kann der Statuswechsel bestimmten Anwendergruppen zugewiesen werden.

The screenshot shows the 'Änderungsantrag' (Change Request) form in SpeedyPDM. The form is titled 'Dokument [201404-E06-002-CR01] (Abgelegt)'. It has three tabs: 'Allgemein', 'Versionen', and 'Sicherheitsbeeinstellungen'. The 'Allgemein' tab is active, showing the following fields:

- Dokument-Nr.: 201404-E06-002-CR01
- Dokumenttyp: Bsp.
- Teilverwendung: 1 Vorzugstyp
- Benennung 1: Änderung der Bohrung
- Benennung 2:
- Benennung 3:
- Beschreibung: Die Bohrung muss 3mm nach Rechts
- Grund: Damit mit 201404-E06-003 die Bohrung fluchtet
- Status: 2 Genehmigt
- Priorität: 10
- Verantwortlicher: kein

The bottom status bar shows 'www.speedy-pdm.de', 'Anwender: Administrator', and 'Objekt: 1'.

Funktionsweise


Im Änderungsantrags-Fenster lässt sich über **Rechtsklick → Änderungsantrag hinzufügen** ein neuer Änderungsantrag, zu dem im Dokumentenfenster ausgewählten Dokument erstellen.

Ist ein Änderungsantrag erstellt können auch Dateien dem Änderungsantrag hinzugefügt werden. Hierzu **Rechtsklick auf den Änderungsantrag → Dokument anzeigen**.

Dort kann dann mit dem Änderungsantrag wie mit einem normalen Dokument gearbeitet werden. Das heißt Dateien hinzugefügt, Versionierung angeschaut, Eigenschaften geändert oder Notizen angebracht werden.

Einrichtung

Zum Nutzen des Änderungsantrags ist es notwendig, das SQL-Skript „**speedy_changerequest_init.sql**“ aus dem Verzeichnis **...\speedy_bin\$\sql** in die Datenbank zu importieren. Auch das entsprechende Anwendungsmodul „**PropCR**“ wird damit im System eingetragen. Im speedy Explorer kann das Fenster für den Änderungsantrag in der Ribbon-Leiste unter dem Reiter „**Ansicht**“ ein- oder ausgeblendet werden.

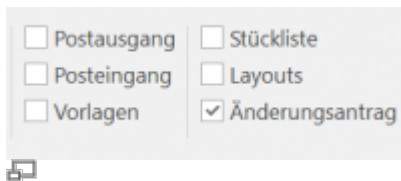

Einstellungen

Status

Es gibt die Möglichkeit den Änderungsantrag anzupassen. Es können die Status angepasst werden. Dazu muss in der Tabelle [Ing_Ist] die Einträge mit dem [Ist_typ] **cr_state** geändert oder neue Status nach dem gleichen Schema hinzugefügt werden.



Wenn neue Status hinzugefügt werden, müssen die Icons dazu angepasst werden. Diese liegen unter **...\speedy_bin\$\resource** mit dem Dateinamen: „**changerequest.bmp**“

Nachrichten

Es ist möglich Nachrichten bei einem Statuswechsel zu versenden. Nachrichtenempfänger werden unter dem Status in der Tabelle [Ing_Ist] in der Spalte [Ist_ext] mit angegeben. In dieser Spalte können Namen (mit ; getrennt) eingetragen werden die eine Nachricht beim Wechsel auf diesen Status bekommen sollen eintragen. Mögliche Platzhalter in dieser Spalte: <cr_responsible>, <dm_parent>. <speedy-Eigenschaft>, <doclink>

Icons

Zu jedem Status kann ein Icon eingestellt werden. Diese liegen unter **...\speedy_bin\$\resource** mit

dem Dateinamen: „**changerequest.bmp**“. Es muss immer genau so viel Icons in dieser Datei geben, wie Status definiert werden. Die Icons sind so angeordnet dass Status 0 dem ersten Bild entspricht, Status 1 dem 2. usw...

Ablageordner der Dateien

Es kann der Ablageordner der Dateien, die zu einem Änderungsantrag hinzugefügt werden, angepasst werden. Standardmäßig ist dieser Ordner auf **speedy_data\$\changerequest** eingerichtet.

Druckvorlage

Eine Beispieldruckvorlage für einen Änderungsantrag befindet sich bereits standardmäßig unter dem speedyPDM Verzeichnis ...**\speedy_bin\$\report** mit dem Namen „**changerequest.rptdot**“. Diese Vorlage kann nach Bedarf benutzerspezifisch angepasst werden.

Konfigurationsparameter

Folgende Konfigurationsparameter steuern das Verhalten im Zusammenhang mit Änderungsanträgen.

Schlüssel	Beschreibung
changerequest.sendmessage	Nach Bearbeiten eines Änderungsantrags eine Nachricht an die zuständigen User schicken.
changerequest.subject	Nachrichten Betreff
changerequest.body	Nachrichten Inhalt
document.release.releasewithchangerequest	Freigabe ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt. Ein Status mit Ist_flag = 1 erlaubt die Freigabe.
document.pendingapproval.releasewithchangerequest	Prüfung beantragen ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt.
document.approve.releasewithchangerequest	Prüfung erteilen ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt.
document.release.checkoutwithchangerequest	

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - speedyPDM - Wiki

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1739975121

Last update: 2025/02/19 15:25

