


Änderungsantrag

SpeedyPDM ermöglicht die Verwaltung von Änderungsanträgen.

Damit können mehrere Änderungsanträge an ein Dokument angefügt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Dateien zu einem Änderungsantrag hinzuzufügen. Im Falle eines Statuswechsels ist es ebenso möglich, Mitarbeiter über das interne Nachrichtensystem zu informieren.

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Änderung umgesetzt oder ein Änderungsantrag abgelehnt wurde, kann dieser Antrag unterschiedliche Status durchlaufen. Durch administrative Benutzerrechte kann der Statuswechsel bestimmten Anwendergruppen zugewiesen werden.

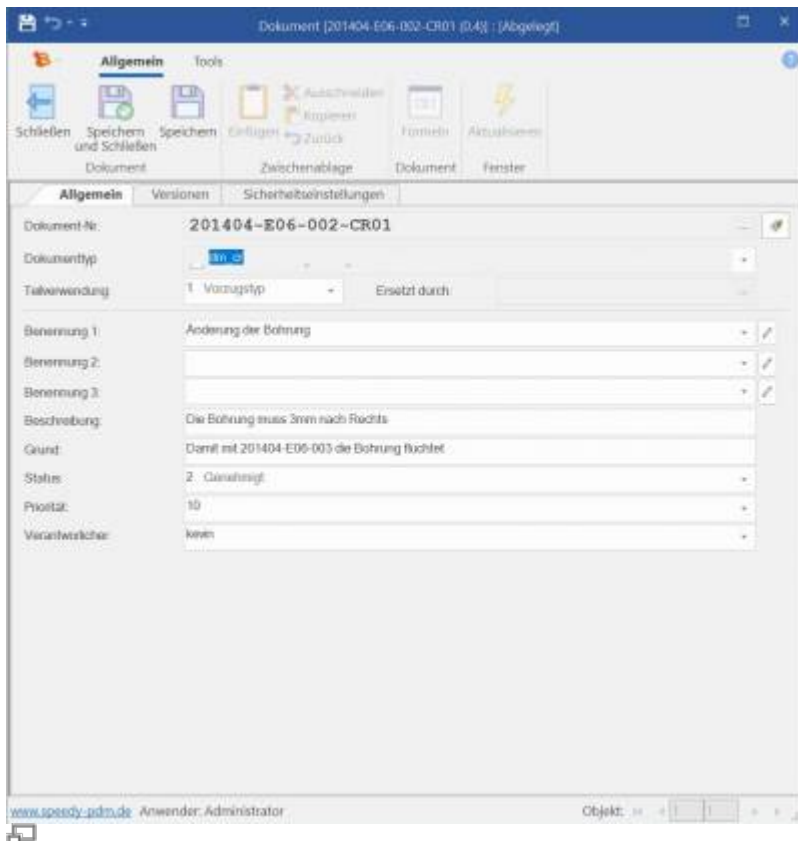

Funktionsweise


Im Änderungsantrags-Fenster lässt sich über **Rechtsklick → Änderungsantrag hinzufügen** ein neuer Änderungsantrag, zu dem im Dokumentenfenster ausgewählten Dokument erstellen.

Ist ein Änderungsantrag erstellt können auch Dateien dem Änderungsantrag hinzugefügt werden. Hierzu **Rechtsklick auf den Änderungsantrag → Dokument anzeigen**.

Dort kann dann mit dem Änderungsantrag wie mit einem normalen Dokument gearbeitet werden. Das heißt Dateien hinzugefügt, Versionierung angeschaut, Eigenschaften geändert oder Notizen angebracht werden.

Einrichtung

Zum Nutzen des Änderungsantrags ist es notwendig, das SQL-Skript „**speedy_changerequest_init.sql**“ aus dem Verzeichnis ...\\speedy_bin\$\\sql in die Datenbank zu importieren. Auch das entsprechende Anwendungsmodul „**PropCR**“ wird damit im System eingetragen. Im speedy Explorer kann das Fenster für den Änderungsantrag in der Ribbon-Leiste unter dem Reiter „**Ansicht**“ ein- oder ausgeblendet werden.

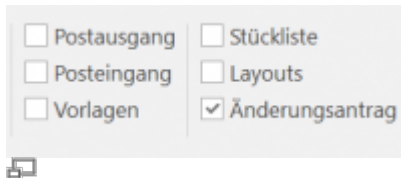

Einstellungen

Status

Die Statuswerte können kundenspezifisch angepasst werden. Hierbei ist es erforderlich, die Einträge „**cr_state**“ in der Spalte [Ist_typ] der Datenbanktabelle [Ing_Ist] zu ändern oder neue Status nach demselben Schema hinzuzufügen.



Bei der Hinzufügung neuer Status müssen die Icons entsprechend angepasst werden. Diese befinden sich im Verzeichnis ...\\speedy_bin\$\\resource und tragen den Dateinamen „**changerequest.bmp**“.

Nachrichten

Es ist möglich Nachrichten bei einem Statuswechsel zu versenden. Nachrichtenempfänger werden unter dem Status in der Tabelle [Ing_Ist] in der Spalte [Ist_ext] mit angegeben. In dieser Spalte können Namen (mit ; getrennt) eingetragen werden die eine Nachricht beim Wechsel auf diesen Status bekommen sollen eintragen. Mögliche Platzhalter in dieser Spalte: <cr_responsible>, <dm_parent>. <speedy-Eigenschaft>, <doclink>

Icons

Für jeden Status kann ein Icon festgelegt werden. Diese befinden sich im Verzeichnis ...\\speedy_bin\$\\resource mit dem Dateinamen „**changerequest.bmp**“. Die Anzahl der Icons in

dieser Datei muss immer exakt der Anzahl der definierten Status entsprechen. Die Icons sind derart angeordnet, dass Status 0 dem ersten Bild, Status 1 dem zweiten Bild usw. entspricht.

Ablageordner der Dateien

Der Ablageordner für Dateien, die einem Änderungsantrag hinzugefügt werden, kann administrativ angepasst werden. Dieses Verzeichnis ist standardmäßig auf **speedy_data\$\changerequest** eingerichtet.

Druckvorlage

Eine Beispieldruckvorlage für einen Änderungsantrag ist standardmäßig im Verzeichnis **..\speedy_bin\$\report** mit dem Dateinamen „**changerequest.rptdot**“ zu finden. Diese Vorlage kann nach Bedarf kundenspezifisch angepasst werden.

Konfigurationsparameter

Folgende Konfigurationsparameter steuern das Verhalten im Zusammenhang mit Änderungsanträgen.

Schlüssel	Beschreibung
changerequest.sendmessage	Nach Bearbeiten eines Änderungsantrags eine Nachricht an die zuständigen User schicken.
changerequest.subject	Nachrichten Betreff
changerequest.body	Nachrichten Inhalt
document.release.releasewithchangerequest	Freigabe ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt. Ein Status mit Ist_flag = 1 erlaubt die Freigabe.
document.pendingapproval.releasewithchangerequest	Prüfung beantragen ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt.
document.approve.releasewithchangerequest	Prüfung erteilen ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt.
document.release.checkoutwithchangerequest	

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1739977313

Last update: **2025/02/19 16:01**

