

Änderungsantrag

SpeedyPDM ermöglicht die Verwaltung von Änderungsanträgen.

Damit können mehrere Änderungsanträge an ein Dokument angefügt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Dateien zu einem Änderungsantrag hinzuzufügen. Im Falle eines Statuswechsels ist es ebenso möglich, Mitarbeiter über das interne Nachrichtensystem zu informieren.

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Änderung umgesetzt oder ein Änderungsantrag abgelehnt wurde, kann der Änderungsantrag unterschiedliche Status durchlaufen. Durch administrative Benutzerrechte kann der Statuswechsel bestimmten Anwendergruppen zugewiesen werden.

Dokument (201404-E06-002-CR01) [0.4] : (Abgelegt)

Allgemein Tools

Schließen Speichern und Schließen Speichern Einfügen Kopieren Ausschneiden Zwischenablage Fonteln Aktualisieren Dokument Fenster

Allgemein Versionen Sicherheitsinstellungen

Dokument-Nr.: 201404-E06-002-CR01

Dokumenttyp: Änderungsantrag

Teilverwendung: 1 Vorzugstyp Ersetzt durch:

Benennung 1: Änderung der Bohrung

Benennung 2:

Benennung 3:

Beschreibung: Die Bohrung muss 3mm nach Rechts

Grund: Damit mit 201404-E06-003 die Bohrung fluchtet

Status: 2 - Genehmigt

Priorität: 10

Verantwortlicher: kein

www.speedy-pdm.de Anwender: Administrator Objekt:

Funktionsweise


Im Änderungsantrags-Fenster lässt sich über **Rechtsklick → Änderungsantrag hinzufügen** ein neuer Änderungsantrag, zu dem im Dokumentenfenster ausgewählten Dokument erstellen.

Ist ein Änderungsantrag erstellt können auch Dateien dem Änderungsantrag hinzugefügt werden. Hierzu **Rechtsklick auf den Änderungsantrag → Dokument anzeigen**.

Dort kann dann mit dem Änderungsantrag wie mit einem normalen Dokument gearbeitet werden. Das heißt Dateien hinzugefügt, Versionierung angeschaut, Eigenschaften geändert oder Notizen angebracht werden.

Einrichtung

Zum Nutzen des Änderungsantrags ist es notwendig, das SQL-Skript „**speedy_changerequest_init.sql**“ aus dem Verzeichnis ...\\speedy_bin\$\\sql in die Datenbank zu importieren. Auch das entsprechende Anwendungsmodul „**PropCR**“ wird damit im System eingetragen. Im speedy Explorer kann das Fenster für den Änderungsantrag in der Ribbon-Leiste unter dem Reiter „**Ansicht**“ ein- oder ausgeblendet werden.

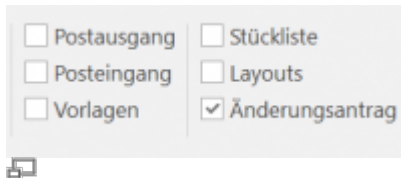

Einstellungen

Status

Die Statuswerte können kundenspezifisch angepasst werden. Hierbei ist es erforderlich, die Einträge „**cr_state**“ in der Spalte **[Ist_typ]** der Datenbanktabelle **[Ing_Ist]** zu ändern oder neue Status nach demselben Schema hinzuzufügen.



Bei der Hinzufügung neuer Status müssen die Icons entsprechend angepasst werden. Diese befinden sich im Verzeichnis ...\\speedy_bin\$\\resource und tragen den Dateinamen „**changerequest.bmp**“.

Nachrichten

Bei einem Statuswechsel können Nachrichten gesendet werden. Die Nachrichtenempfänger werden im entsprechenden Status in der Datenbanktabelle **[Ing_Ist]** und der Spalte **[Ist_ext]** aufgeführt. In dieser Spalte können Namen (mehrere Empfänger durch ; getrennt) eingetragen werden, die beim Wechsel auf diesen Status eine Nachricht erhalten sollen. Mögliche Platzhalter, die in dieser Spalte verwendet werden können:

- **<cr_responsible>**
- **<dm_parent>**
- **<speedy-Eigenschaft>**
- **<doclink>**

Icons

Für jeden Status kann ein Icon festgelegt werden. Diese befinden sich im Verzeichnis **...speedy_bin\$\resource** mit dem Dateinamen „**changerequest.bmp**“. Die Anzahl der Icons in dieser Datei muss immer exakt der Anzahl der definierten Status entsprechen. Die Icons sind derart angeordnet, dass Status 0 dem ersten Bild, Status 1 dem zweiten Bild usw. entspricht.

Ablageordner der Dateien

Der Ablageordner für Dateien, die einem Änderungsantrag hinzugefügt werden, kann administrativ angepasst werden. Dieses Verzeichnis ist standardmäßig auf **speedy_data\$\changerequest** eingerichtet.

Druckvorlage

Eine Beispieldruckvorlage für einen Änderungsantrag ist standardmäßig im Verzeichnis **...speedy_bin\$\report** mit dem Dateinamen „**changerequest.rptdot**“ zu finden. Diese Vorlage kann nach Bedarf kundenspezifisch angepasst werden.

Konfigurationsparameter

Folgende Konfigurationsparameter steuern das Verhalten im Zusammenhang mit Änderungsanträgen.

Schlüssel	Beschreibung
changerequest.sendmessage	Nach Bearbeiten eines Änderungsantrags eine Nachricht an die zuständigen User schicken.
changerequest.subject	Nachrichten Betreff
changerequest.body	Nachrichten Inhalt
document.release.releasewithchangerequest	Freigabe ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt. Ein Status mit Ist_flag = 1 erlaubt die Freigabe.
document.pendingapproval.releasewithchangerequest	Prüfung beantragen ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt.
document.approve.releasewithchangerequest	Prüfung erteilen ist nur möglich, wenn alle Änderungsanträge einen Status haben, der die Freigabe zulässt.
document.release.checkoutwithchangerequest	

Last
update:
2025/02/19 22:32 speedy:30_modules:changerequest https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1740000738

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1740000738

Last update: **2025/02/19 22:32**

