


Änderungsantrag

speedyPDM bietet die Möglichkeit Änderungsanträge zu verwalten. Änderungsanträge können in speedyPDM zu einem Dokument hinzugefügt werden.

Ein Änderungsantrag kann verschiedene Status durchlaufen bis eine Änderung vollzogen ist oder eine Änderung abgelehnt wurde. Die Status können angepasst werden.

Zu einem Änderungsantrag können Dateien hinzugefügt werden.


Es können bei einem Statuswechsel auch Nachrichten mit dem Internen Nachrichtensystem versendet werden mit der dann Mitarbeiter Informiert werden können.

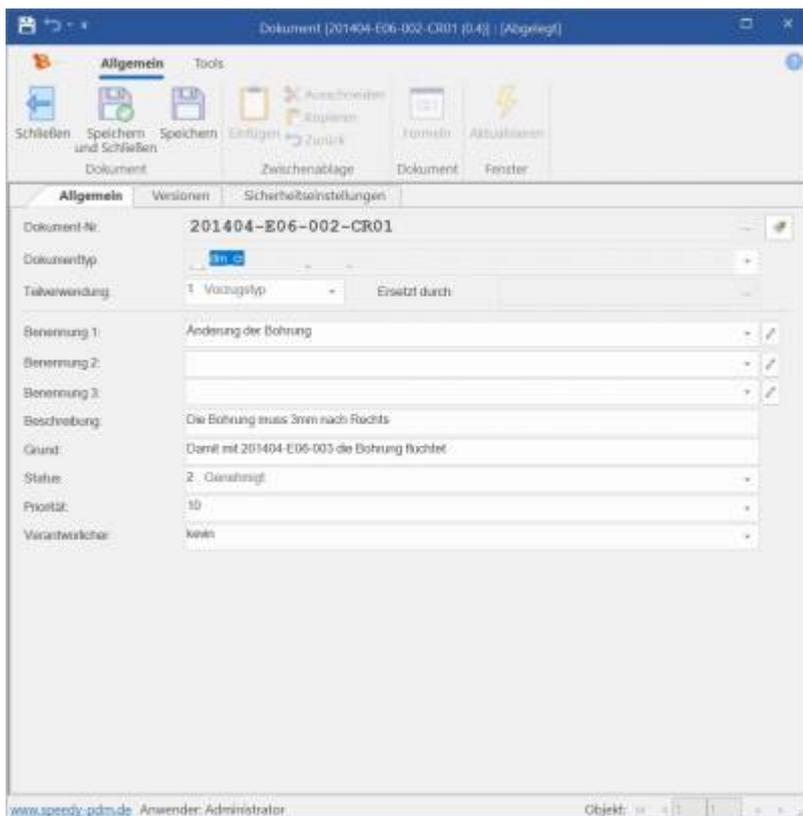

Installation und Funktionsweise

Um den Änderungsantrag nutzen zu können muss unter `speedy_bin$/sql` die **speedy7_changerequest_init.sql** in die Datenbank eingespielt werden. Sollte ihre Datenbank anders heißen wie `speedy7_cad` dann müssen sie vorher die SQL-Datei anpassen.

Danach lässt sich in der Ribbon-Leiste unter Ansicht das Fenster für den Änderungsantrag auswählen.

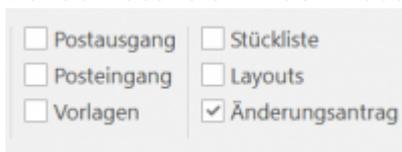

Im Änderungsantrags-Fenster lässt sich über **Rechtsklick→Änderungsantrag hinzufügen** ein neuer Änderungsantrag zu dem im Dokumentenfenster ausgewählten Dokument erstellen. Ist ein Änderungsantrag erstellt können auch Dateien dem Änderungsantrag hinzufügen. Hierzu **Rechtsklick auf den Änderungsantrag→Dokument anzeigen**. Dort kann dann mit dem

Änderungsantrag wie mit einem normalen Dokument gearbeitet werden. Das heißt Dateien hinzugefügt, Versionierung angeschaut, Eigenschaften geändert oder Notizen angebracht werden.

Einstellungen

Status

Es gibt die Möglichkeit den Änderungsantrag anzupassen. Es können die Status angepasst werden. Dazu muss in der Ing_Ist Tabelle die Einträge mit dem Ist_typ **changerequeststate** geändert oder neue Status nach dem gleichen Schema hinzugefügt werden.



Wenn neue Status hinzugefügt werden müssen die Icons dazu angepasst werden. Diese liegen unter unter speedy_bin\$/config mit dem Dateinamen: **changerequest.bmp**

Nachrichten

Es ist möglich Nachrichten bei einem Statuswechsel zu versenden. Nachrichtenempfänger werden unter dem Status in der Ing_Ist Tabelle in der Spalte Ist_ext mit angegeben. In dieser Spalte können Namen(mit ; getrennt) eingetragen werden die eine Nachricht beim Wechsel auf diesen Status bekommen sollen eintragen. Mögliche Platzhalter in dieser Spalte: <cr_responsible>, <dm_parent>. <speedy-Eigenschaft>, <doclink>

Icons

Zu jedem Status kann ein Icon eingestellt werden. Diese liegen unter unter speedy_bin\$/config mit dem Dateinamen: **changerequest.bmp**. Es muss immer genau so viel Icons in dieser Datei geben wie Status definiert werden. Die Icons sind so angeordnet dass Status 0 dem ersten Bild entspricht, Status 1 dem 2. usw..

Ablageordner der Dateien

Es kann der Ablageordner der Dateien die zu einem Änderungsantrag hinzugefügt werden angepasst werden. Standardmäßig ist dieser Ordner auf **speedyvault/changerequest** eingerichtet.

Druckvorlage

Eine Beispieldruckvorlage für einen Änderungsantrag ist unter speedy_bin\$/report mit dem Name **changerequest.rptdot**. Diese Vorlage kann von ihnen angepasst werden.

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1674649474

Last update: **2023/01/25 13:24**

